

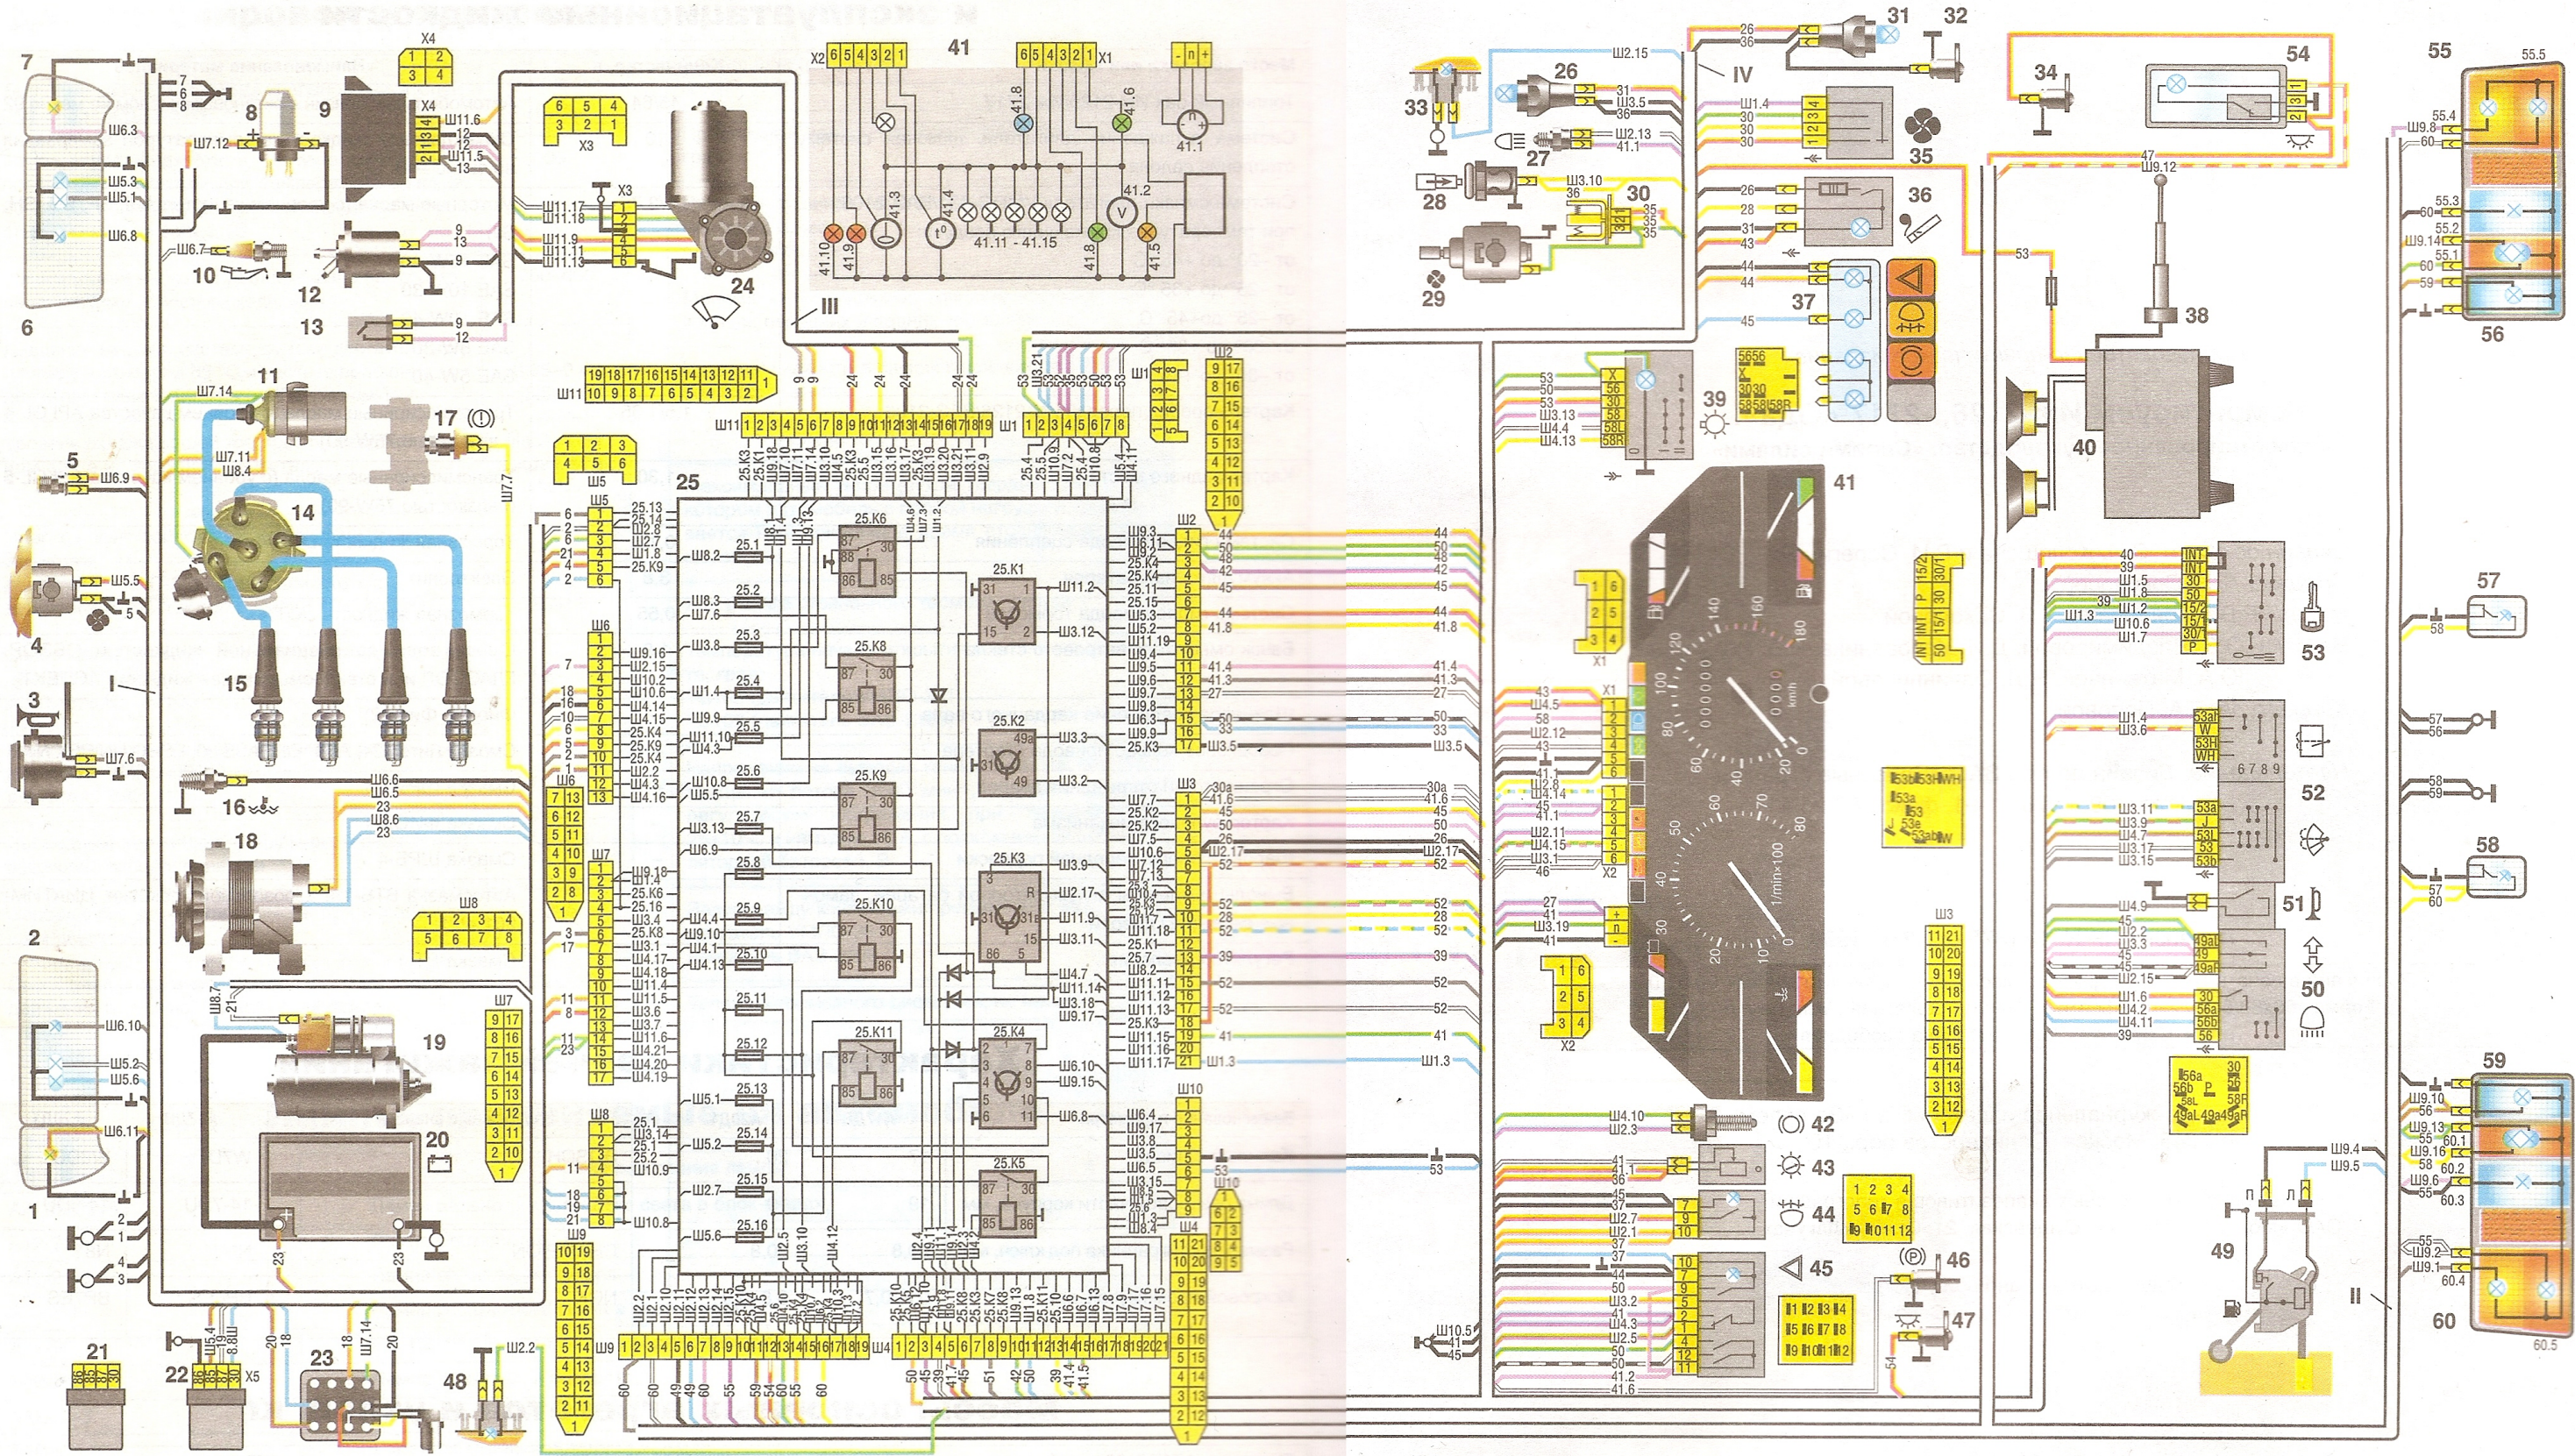


Схема электрооборудования автомобиля Иж-2126 «Ода» (по состоянию на май 2001 г.):

1, 7 – передние указатели поворотов; 2, 6 – блок-фары; 3 – звуковой сигнал; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 8 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 9 – блок управления системы ЭПХХ; 10 – датчик аварийного давления масла; 11 – катушка зажигания; 12 – электропневмоклапан системы ЭПХХ; 13 – микровыключатель системы ЭПХХ; 14 – распределитель зажигания; 15 – свечи зажигания; 16 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 17 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства тормозов; 18 – генератор; 19 – стартер; 20 – аккумуляторная батарея; 21 – реле включения электродвигателя вентилятора радиатора (в варианном исполнении расположено рядом с реле стартера); 22 – реле стартера; 23 – диагностический разъем; 24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 – монтажный блок (старого образца); 26 – лампа подсветки рычагов управления заслонками отопителя; 27 – выключатель света заднего хода; 28 – розетка переносной лампы; 29 – электродвигатель вентилятора отопителя; 30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 31 – плафон освещения вещевого ящика; 32 – выключатель плафона; 33, 48 – боковые повторители указателей поворотов; 34, 47 – дверные выключатели плафона освещения салона;

35 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 36 – прикуриватель; 37 – блок ламп-сигнализаторов; 38 – антенна (в варианном исполнении автомобиля); 39 – выключатель наружного освещения; 40 – радиоприемник (в варианном исполнении автомобиля); 41 – комбинация приборов; 41.1 – тахометр; 4.2 – вольтметр; 41.3 – указатель уровня топлива; 41.4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 41.5 – контрольная лампа резерва уровня топлива; 41.6 – контрольная лампа включения наружного освещения; 41.7 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 41.8 – контрольная лампа включения указателей поворотов; 41.9 – контрольная лампа аварийного давления масла; 41.10 – контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы; 41.11...41.15 – лампы освещения комбинации приборов; 42 – выключатель стоп-сигнала; 43 – регулятор яркости освещения комбинации приборов; 44 – выключатель задних противотуманных фонарей; 45 – выключатель аварийной сигнализации; 46 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 49 – датчик указателя уровня топлива; 50 – переключатель света фар и указателей поворота; 51 – выключатель звукового сигнала; 52 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 53 – выключатель зажигания; 54 – плафон освещения салона; 55, 60 – задние фонари; 56, 59 – фонари освещения номерного знака; 57, 58 – плафоны освещения багажника.